



MANUAL DE USUARIO

ES



MODEL NO: ITV201P

ITEM NO: HO-WT-2Z

Save the user manual for future reference
If you have any questions, please contact us to get support
(support@inkbird.com)



Scan To View Setup Video

Scannen, um das Einrichtungsvideo anzuzeigen

Scanner pour voir la vidéo d'installation

Escanear para ver el vídeo de instalación

Scansione per visualizzare il video di impostazione

Scannen om setup video te bekijken

Skanowanie w celu obejrzenia filmu z ustawieniami

CONSEJO DE SEGURIDAD POR FAVOR LEA ANTES DE UTILIZAR



No utilice el temporizador de riego cuando la temperatura sea inferior a 37°F(3°C), y guarde el temporizador en interiores para evitar posibles daños por congelación.



El filtro atrapa las partículas de suciedad, evitando que entren en el temporizador y causen atascos. Limpie el filtro con regularidad y sustitúyalo si está desgastado.



Para garantizar una vida útil más larga, utilice 2 pilas alcalinas AAA nuevas (no incluidas). No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables nuevas y usadas.



Active el temporizador de riego antes del primer uso o después de un periodo de inactividad (Consulte la página 6: ACTIVAR EL TEMPORIZADOR ANTES DE USAR EL APARATO).




Utilícelo sólo con agua limpia y fría.


CONTENIDO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	01-03
FUNCIÓN BUT TON	01
FUNCIÓN DE POSICIÓN DEL DIAL	02
FUNCIÓN ICONO LCD	02
ESPECIFICACIÓN	03
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	04-05
INSTALACIÓN DE LAS PILAS	04
INSTALACIÓN DEL TEMPORIZADOR	05
ACTIVE EL TEMPORIZADOR ANTES DE UTILIZARLO	06
PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMADOR	07-15
PASO 0: ENTENDER LAS ZONAS	07
PASO 1: SET CLOCK	08
PASO 2: START TIME	09
PASO 3: HOW LONG	10
PASO 4: HOW OFTEN	11-02
PASO 5: VIEW SET	13-14
PASO 6: AUTOMATIC WATERING	15
FUNCIONES ADICIONALES	16-18
MODO LLUVIA	16
RIEGO MANUAL	17-18
UTILICE SÓLO UNA DE LAS ZONAS	19
MODO APAGADO	19
ESTADO DE LA BATERÍA	19
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	20-21
LIMPIEZA DEL PROGRAMADOR	22
ADVERTENCIAS	23
GARANTÍA	24
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE	24

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

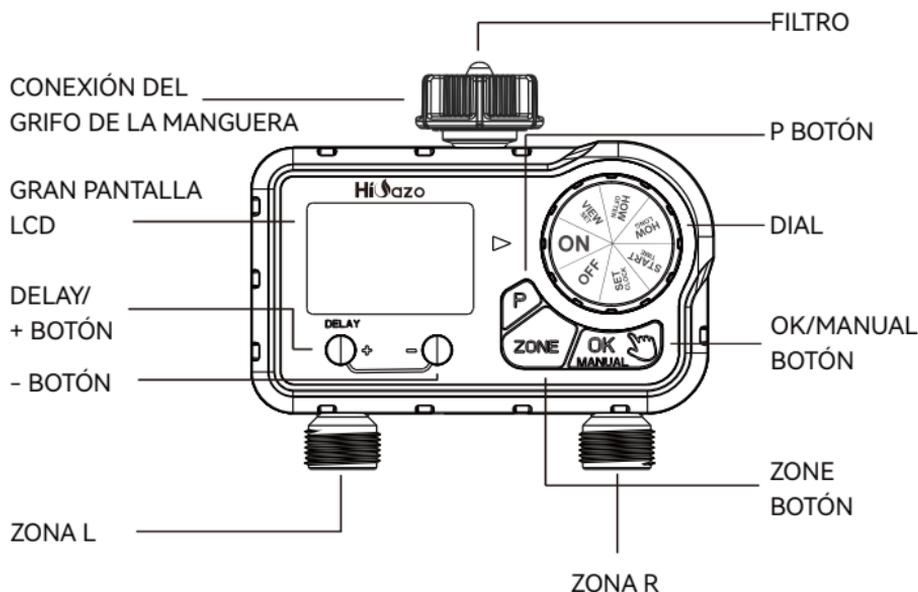

BOTÓN	FUNCIÓN
DELAY/+ BOTÓN	Utilice "+" para ajustar la hora. Cuando el dial "ON", mantenga pulsada la tecla "DELAY" para para activar el Retraso por Lluvia.
- BOTÓN	Utilice "-" para ajustar el tiempo.
P BOTÓN	Utilice "P" para cambiar los planes de riego P1 , P2 , P3
ZONE BOTÓN	Cambie entre ZONA L y ZONA R
OK/ MANUAL BOTÓN	Utilice "OK" para confirmar la hora. Cuando el dial esté "ON", mantenga pulsado "MANUAL" para regar manualmente. regar manualmente.

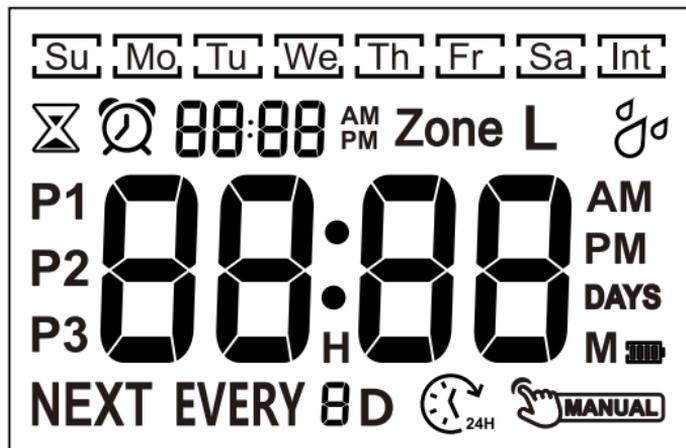

FUNCIÓN ICONO LCD


	Indicador de batería baja
	El día de la semana seleccionado
	Entra en el modo de riego Every_Day
L	ZONA L (zona izquierda)
R	ZONA R (zona derecha)
P1/P2/P3	Los planes de riego P1 , P2 , P3
	La hora de inicio del riego
	La duración del riego
EVERY 2D	La frecuencia de riego (cada 2 días)
	Retraso por lluvia 24H, 48H o 72H
	Riego manual (de 1 minuto a 8 horas)
	Parpadea durante el riego

ESPECIFICACIÓN	
Presión de trabajo del agua	0.5bar-8bar (7.25 psi-116.03 psi)
Caudal máximo	10 Gal/Min (35L /Min)
Nivel de estanqueidad	IP54
Temperatura de trabajo	37.4°F-122°F(3°C-50°C)
Frecuencia de riego	Cada 2/3/4/5/6 días o el día de la semana
Duración del riego	De 1 minuto a 3 horas 59minutos (4 horas)
Entrada de agua	NH (US) for 3/4" taps BSP(EU) for 3/4" or 1" taps
Salida de agua	Para manguera de jardín estándar de 3/4"
Retraso por lluvia	24H, 48H or 72H
Potencia	2 pilas alcalinas AAA (1,5 V) (no incluidas)

POSICIÓN DEL DIAL	SPECIFICATION
SET CLOCK	Conmutar 12H/24H y ajustar la actual
STARTTIME	Seleccione la hora a la que iniciar el riego
HOW LONG	Determine el tiempo de riego cada zona (duración del riego)
HOW OFTEN	Elija la frecuencia de riego cada zona (frecuencia de riego)
ON	Cada ZONA del programador regará automáticamente según el plan de riego que haya establecido
OFF	Desactive todos los planes de riego

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

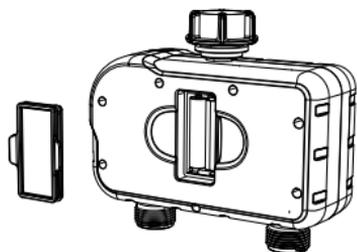


1. Retire la bandeja de la batería en la parte posterior del temporizador
2. Inserte 2 pilas alcalinas AAA (1,5 V) nuevas (no incluidas).
3. Vuelva a colocar el portapilas en el temporizador y presione con fuerza para asegurarse de que queda completamente sellado.

Instale la bandeja de la pila de forma segura después de instalar la pila para garantizar la estanqueidad.


Nota:

- Cuando el temporizador no se utilice durante mucho tiempo, extraiga las pilas y deséchelas correctamente.
- Cambie las pilas cuando el indicador de batería baja aparezca  en la pantalla. Después de hacerlo, por favor recuerde reiniciar sus planes de riego.
- No tire las pilas al fuego. Las pilas pueden explotar o tener fugas.
- Para garantizar una vida útil más larga, utilice 2 pilas alcalinas AAA nuevas (no incluidas). No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables nuevas y usadas.

INSTALACIÓN DEL TEMPORIZADOR

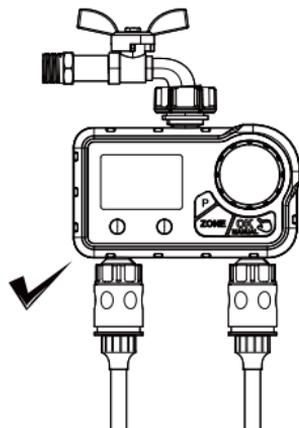

- 1) Cierre el grifo del jardín.
- 2) Enrolle cinta de teflón alrededor de las roscas del grifo.
- 3) Atornille el temporizador al grifo del jardín y coloque la pantalla lo más vertical posible con respecto al suelo para evitar que el agua de lluvia se acumule y se filtre en el interior.
- 4) Enrolle cinta de teflón alrededor de las roscas de la salida del temporizador.
- 5) Enrosque la manguera de jardín a la salida del temporizador.
- 6) Abra el grifo después de programar el temporizador.

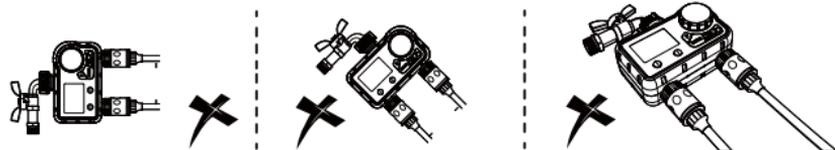


CONSEJO: Si la conexión entre el temporizador y el grifo o la manguera no está apretada o tiene fugas, envuelva más cinta de teflón (cinta selladora de roscas) para que queden apretadas.




Nota:

- ⊗ No utilice herramientas, instale el temporizador sólo con la mano.
- ⊗ Cuando se prevean temperaturas bajo cero, los temporizadores deben retirarse del grifo de la manguera y guardarlos en el interior para evitar posibles congelación.
- ▲ Por favor, instale el filtro correctamente y manténgalo limpio como se indica a continuación.

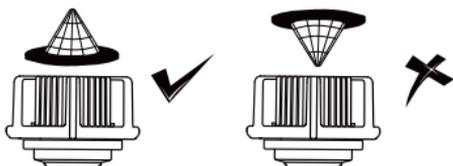

ACTIVE EL TMR ANTES DE USARLO

- ⚠ Active el dispositivo antes de utilizarlo por primera vez o después de un de inactividad.

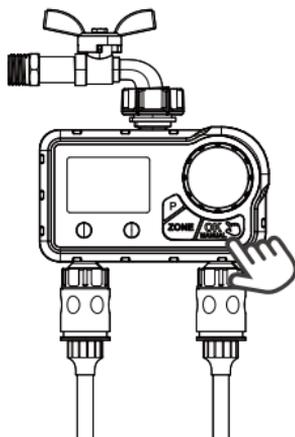

Pasos de activación:

1. Mantener cerrado el grifo del jardín
2. Gire el dial del temporizador a la posición "ON".
3. Mantenga pulsado el botón "MANUAL" durante 3-5s para entrar en el modo de riego manual.
4. Vuelva a pulsar el botón "ZONE" dos veces para seleccionar ZONE L y ZONE R. Cuando la pantalla parpadee, pulse inmediatamente el botón "OK" para ejecutar el riego manual.
5. Tras oír 2 "clics" o esperar unos 5 segundos, se abrirán las válvulas del programador se abren, y luego gire el dial a "OFF" para cerrar las válvulas.
6. Repita el paso 2-5 durante 3-5 veces.
7. **Prueba:** Abra un poco el grifo y repita los pasos 2 a 5 para comprobar si el agua sale o se cierra como se espera.



Si es así, la válvula temporizadora es normal, ¡utilícela con confianza!
Si no, por favor repita los pasos anteriores varias veces o póngase en contacto con nuestro equipo de soporte inmediatamente.

Nota:

Al realizar la prueba, manténgase alejado de la salida del temporizador de agua para evitar salpicaduras y mojarse.

PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMADOR


PASO 0: ENTENDER LAS ZONAS

Se trata de un programador de dos zonas que le permite regar dos zonas diferentes desde el mismo grifo. Cada zona puede programarse con hora de inicio, duración y frecuencia independientes.

Nota: Las zonas dobles que funcionan simultáneamente tienen una presión de agua más baja que las zonas simples porque la presión del agua se divide entre las dos zonas.

Por favor, diseñe el programa por separado para cada ZONA:

- 1) Primero, mantenga la ZONA L y complete los ajustes, siguiendo los pasos 1-4 de abajo. A continuación, gire el dial a **"ON"** para guardar los cambios.
- 2) Pulse el botón **"ZONE"** para seleccionar la ZONA R, y siga los pasos 2-4 para configurarla. Gire el dial hasta **"ON"** para guardar todos los planes.

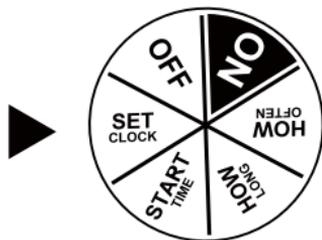
PASO 1: SET CLOCK

1. Gire el dial hasta la posición **SET CLOCK**.
2. Utilice el botón "+" o "-" para seleccionar el modo 12H/24H, pulse "OK" para confirmar.
 - Modo 12H: con "AM" o "PM"
 - Modo 24H: sin "AM" o "PM"
3. "00" parpadeando: Utilice el botón "+" o "-" para ajustar la hora y pulse "OK" para confirmar.
 - ":00" parpadeando: Utilice el botón "+" o "-" para ajustar los minutos y pulse "OK" para confirmar.
 - "□" intermitente: Utilice el botón "+" para seleccionar el día de la semana y pulse "OK" para confirmar.
 - "Th." sin parpadear significa que se ha seleccionado "Jueves".
4. Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y pasar al siguiente PASO.

CONSEJO:

1. Mantenga pulsado el botón "+" o "-" puede aumentar o disminuir el tiempo rápidamente.
2. Una vez finalizada la configuración de este PASO, gire el dial para guardar los cambios en lugar de pulsar el botón "OK". Si pulsa el botón "OK" después del ajuste, volverá al ajuste anterior en lugar de guardarlo.

PASO 2: START TIME

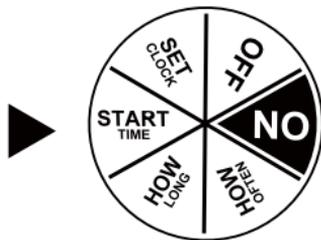

1. Gire el dial a **START TIME**

2. Utilice el botón "+" o "-" para establecer la hora de inicio.

(Si elige el modo 12H, tenga en cuenta AM y PM).

3. Use el botón "OK" para confirmar y cambiar entre horas o minutos.

4. Después de confirmar este plan, presione el botón "P" para cambiar los planes de riego (**P1, P2, P3**)

(Al cambiar a otro plan, la configuración del plan anterior se guarda automáticamente).

5. Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y vaya al siguiente PASO.


CONSEJO:

1. Mantenga pulsado el botón "+" o "-" puede aumentar o disminuir el tiempo rápidamente.

2. Si desea desactivar un determinado plan, ajuste la hora de inicio a "23 : xx" (modo 24 horas) o "11 : xx" PM (modo de 12 horas) al configurar el plan. A continuación, pulse de nuevo el botón "+". en la pantalla. Y pulse "OK" para confirmar el cierre del plan. "OFF" en la pantalla siempre está encendida, indicando que el plan ha sido desactivado.

3. Si desea cancelar el plan "OFF", pulse el botón "+" o "-" de nuevo en el plan para ajustar su hora de inicio.

4. Una vez finalizada la configuración de este PASO, gire el dial para guardar los cambios en lugar de pulsar el botón "OK". Si pulsa el botón "OK" Si pulsa el botón "OK" después de la configuración, volverá a la configuración anterior en lugar de guardarla. en lugar de guardarla.

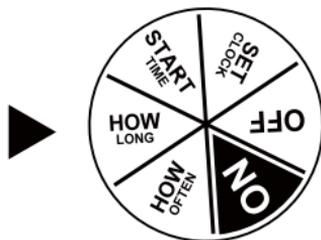
PASO 3: HOW LONG

1. Gire el dial a **CUÁNTO TIEMPO**.
2. Utilice el botón "+" y "-" para configurar la duración del riego. (La duración del riego es de 1 minuto a 3 horas 59 minutos)
3. Utilice el botón "OK" para confirmar y cambiar entre horas o minutos.
4. Después de confirmar este plan, presione el botón "P" para cambiar los planes de riego (**P1, P2, P3**) (Al cambiar a otro plan, la configuración del plan anterior se guarda automáticamente).
5. Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y vaya al siguiente PASO.

CONSEJO:

1. Mantenga presionado el botón "+" o "-" para aumentar o disminuir el tiempo rápidamente.
2. Si desea desactivar un plan determinado, ajuste la duración del riego a "00 H 00 M" al configurar el plan, aparecerá un "APAGADO" parpadeante en la pantalla. Y presione "OK" para confirmar el cierre del plan. "OFF" en la pantalla siempre está encendido, lo que indica que el plan se ha desactivado.
3. Si desea cancelar el plan "APAGADO", vuelva a presionar el botón "+" o "-" en el plan para establecer la duración del riego.
4. Cuando finalice la configuración de este PASO, gire el dial para guardar los cambios en lugar de presionar el botón "OK". Si presiona el botón "OK" después de la configuración, volverá a la configuración anterior en lugar de guardarla.

PASO 4: HOW OFTEN

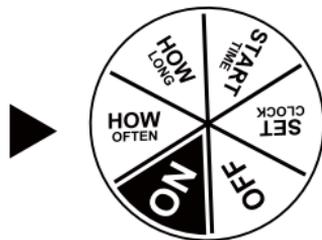

1. Gire el dial hasta la posición "HOW OFTEN".
2. Hay 2 modos de ajuste para la frecuencia de riego.

a. Modo Día de la Semana



(Los planes de riego se ejecutarán cada domingo, miércoles, jueves y viernes)

b. Modo Cada 2/3/4/5/6 Días



(Los planes de riego se ejecutarán cada 2 días)

Ejemplos de frecuencia de riego cada 2 días, cada 3 días y cada 5 días:

EVERY 2 DAY	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
	EVERY WEEK	●		●		●	●

EVERY 3 DAY	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
	WEEK ONE	●			●		●
	WEEK TWO			●		●	

EVERY 5 DAY	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
	WEEK ONE	●				●	
	WEEK TWO				●		

3. Establecer el **Day of the Week Mode**

- Use el botón "+" o "-" para mover el cursor para seleccionar el día de riego y presione el botón "OK" para confirmar.
- Su, significa que se ha seleccionado el "domingo". Presione "OK" nuevamente para cancelar la selección.
- Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y vaya al siguiente PASO.

4. Configure el **Every 2/3/4/5/6 Days Mode**

- Use el botón "+" para seleccionar "Int", presione "OK" para confirmar, luego ingresará al modo Cada 2/3/4/5/6 días.
- Use el botón "+" para seleccionar agua cada 2/3/4/5/6 días, presione "OK" para confirmar.
- Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y vaya al siguiente PASO.

Consejo:

- ¿Cómo volver al Modo Día de la Semana?
 - En el modo Cada 2/3/4/5/6 días, presione el botón "OK" dos veces.
 - Luego, el "día de la semana" reaparecerá y parpadeará, y el "Cada" de abajo desaparecerá.
- ¿Cómo configurar el temporizador de agua para regar todos los días?
Si desea ejecutar los planes de riego todos los días, seleccione todos los días de lunes a domingo en el modo Día de la semana.

Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Int

(Los planes de riego se ejecutarán todos los días)

- Solo puede elegir uno de los dos modos de frecuencia de riego. Una vez confirmado uno de los dos, el otro será eliminado.
- Los 3 planes de riego utilizarán la misma frecuencia de riego.
- Cuando finalice la configuración de este PASO, gire el dial para guardar los cambios en lugar de presionar el botón "OK". Si presiona el botón "OK" después de la configuración, volverá a la configuración anterior en lugar de guardarla.

PASO 5: VIEW SET

1. Gire el dial hasta "VIEW SET".
2. Pulse los botones "P" y "ZONE" para comprobar todos los ajustes de los diferentes planes o zonas.

CONSEJO: Este es un programador de riego multiprograma de 2 zonas.

- Cada zona puede tener 3 planes de riego diferentes.
- Cada plan de riego puede configurarse con una hora de inicio y una duración de riego diferentes.
- Pero sólo hay una frecuencia de riego por zona. Esto significa que los 3 planes de riego de la zona se ejecutarán el mismo día.

Por ejemplo:

1. La configuración de **P1, P2, P3** para la ZONA L



1



2



3

1. (P1 empieza a regar a las 5:00 AM, y dura 1 hora)
2. (P2 inicia el riego a las 9:30AM, y dura 30 minutos)
3. (P3 sin horario de riego)

La ZONA L se regará dos veces cada 2 días. La primera vez empieza a las 5:00 am y riega durante 1 hora; la segunda vez empieza a las 9:30 am y riega durante 30 minutos.

2. El ajuste de P1,P2, P3 para ZONA R



1



2




3

1. (P1 empieza a regar a las 5:00AM, y dura 1 hora)
2. (P2 inicia el riego a las 9:30AM, y dura 30 minutos)
3. (P3 comienza a regar a las 6:30PM, y dura 50 minutos)

La ZONA R se regará 3 veces cada lunes, miércoles y viernes. viernes La primera vez empieza a las 5:00 am y riega durante 1 hora, la riega durante 1 hora, la segunda a las 9:30 y dura 30 minutos, y la última a las 18:30. riega durante 50 minutos.

PASO 6: AUTOMATIC WATERING

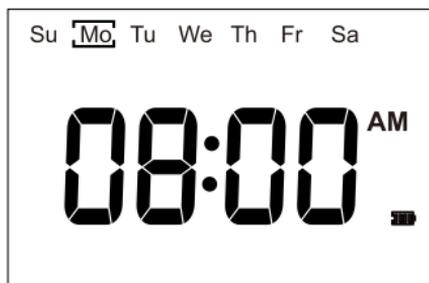

1. Gire el dial a la posición "ON".

2. La pantalla LCD mostrará alternativamente la hora actual y la próxima hora de inicio del riego en la ZONA L y en la ZONA R.



Current time



Next watering start
time in ZONE L



Next watering start
time in ZONE R

ENHORABUENA!

Su programador ha sido programado correctamente.

Comenzará a regar automáticamente en función de la hora de inicio programada, duración y frecuencia programadas.

Ahora puede mantener el grifo abierto y confiar en el programador para regar.

FUNCIONES ADICIONALES

MODO DE RETARDO POR LLUVIA



Gire el dial hasta "ON", pulse y mantenga pulsado el botón 3-5 segundos.



Pulse el botón "+" o "-". para ajustar el tiempo de riego (24H, 48H o 72H).




Pulse el botón "OK" para iniciar retraso por lluvia.

El retraso por lluvia le permite posponer el riego en ambas zonas durante un periodo de tiempo determinado sin interrumpir el programa de riego establecido. Para acceder al retraso por lluvia, siga los pasos que se indican a continuación.

- 1) Gire el dial a la posición "ON", pulse y mantenga pulsado el botón "DELAY" durante 3-5s para entrar en el modo de retraso por lluvia.
- 2) En el modo de retraso por lluvia, encontrará la opción "24H" parpadeando en la pantalla. Pulse los botones "+" y "-" para seleccionar los periodos de retardo de 24H, 48H y 72H.
- 3) Pulse el botón "OK" para activar la función de retardo. mostrará una cuenta atrás del retraso restante.
- 4) Para cancelar el retardo por lluvia, gire el dial a la posición "ON", después pulse y mantenga pulsado el botón el botón "RETRASO" durante 3-5 segundos para reanudar el riego programado. programado.

Nota:

Recuerde pulsar el botón "OK" después de seleccionar el tiempo de retraso por lluvia para iniciar el programa de retraso por lluvia. tiempo de retraso por lluvia para iniciar el programa de retraso por lluvia. De lo contrario, el programa de de lluvia saldrá automáticamente después de que la pantalla parpadee durante 3-5 segundos.

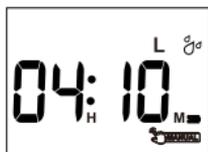

Gire el dial hasta **"ON"**, pulse y mantenga pulsado el botón **"MANUAL"** 3-5s



Pulse el botón **"ZONE"** para seleccionar la zona que desea regar.



Pulse los botones **"+"** o **"-"** para ajustar el tiempo de riego manual.



Pulse el botón **"OK"** para iniciar el riego manual

Esta función le permite regar manualmente sin interrumpir su programa de riego establecido. Para acceder a esta función, siga los pasos a continuación

1. Gire el dial a **"ON"**.
2. Mantenga presionado el botón **"MANUAL"** durante 3-5 segundos para ingresar al modo de riego manual.
3. Seleccione la ZONA que le gustaría programar presionando el botón **"ZONA"**.
 - La ZONA L está seleccionada por defecto. Pulse una vez el botón **"ZONA"** para seleccionar sólo la ZONA R.
 - Presione el botón **"ZONE"** dos veces para seleccionar ZONE L y ZONE R.



ZONE L only



ZONE R only



ZONE L and ZONE R

4. Utilice los botones "+" o "-" para ajustar el tiempo de riego manual de 1 minuto a 8 horas. Pulse "OK" para confirmar y cambiar entre horas o minutos. (El tiempo de riego manual por defecto es de 10 minutos).
5. Después de ajustar el tiempo de riego, pulse el botón "OK" inmediatamente antes de que transcurran 5 segundos para iniciar el riego manual y el patrón G se mostrará en la pantalla.
6. Si necesita detener el riego manual, mantenga pulsado el botón "MANUAL" durante 3-5 segundos para salir del modo de riego manual y restaurar el programa de riego original. (O puede girar el dial a "OFF" para detener el riego manual, pero por favor recuerde girar el dial a "ON" de nuevo para restaurar el programa de riego original) .

NOTA:

1. Recuerde pulsar el botón "OK" después de ajustar el tiempo de riego manual para iniciar el riego manual. De lo contrario, se saldrá automáticamente del ajuste de riego manual después de que la pantalla parpadee durante unos 3-5s.

UTILICE SÓLO UNA DE LAS ZONAS



Si desea utilizar sólo la ZONA L y cerrar la ZONA R, configúrela de la siguiente manera.

- 1) Gire el dial hasta **"Hora de inicio"** y pulse "Zona" para seleccionar ZONA R.
- 2) Pulse el botón **"P"** para cambiar de Plan, después pulse el botón **"+"** o **"-"** para ajustar la Hora hasta que la pantalla muestre OFF.
- 3) Gire el dial hasta **"ON"** para guardar los cambios.

* Si sólo desea utilizar la ZONA R y cerrar la ZONA L, proceda del mismo modo.

CONSEJO:

1. Si necesita apagar completamente sólo una ZONA, los P1, P2 y P3 de la ZONA deben ajustarse al estado **"OFF"** al mismo tiempo, de lo contrario, los planes que no estén ajustados al estado "OFF" seguirán funcionando.

MODO OFF



- 1) Si desea detener todo plan de riego durante un periodo prolongado, gire el dial a **"OFF"**.
(Se guardarán sus ajustes)
- 2) El programador no regará automáticamente mientras esté en modo OFF. (La pantalla mostrará la palabra OFF en letras grandes)
- 3) Para volver a regar automáticamente, gire el dial la posición **"ON"** para reanudar el riego programado.

ESTADO DE LA BATERÍA

El estado de la batería se mostrará de la siguiente manera:



Full



LOW Power

Nota:

Cuando el indicador de batería baja  aparece en la pantalla. La válvula se cerrará automáticamente para evitar fugas. Sustituya la pila a tiempo en caso de interrumpir el funcionamiento normal.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución posible
Fuga en la entrada de agua	<ol style="list-style-type: none"> 1. No hay filtro o no se coloca horizontalmente 2. El grifo no es el estándar de 3/4" 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Añade un filtro y asegúrate de que está colocado horizontalmente en la entrada. 2. Asegúrese de que el grifo es un grifo estándar de 3/4". estándar. 3. cinta de teflón en el grifo el grifo para que quede bien apretado.
El agua no se detiene/no sale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Largo tiempo en almacenamiento y transporte hacen que la válvula inactiva 2. Bloqueo de la válvula 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mantenga el grifo cerrado y gire el dial del temporizador a la posición ON. 2. Ejecute el riego manual durante 5-7 segundos y deténgalo. 3. Repita el paso 2 de 3 a 5 veces. 4. Intente utilizarlo con normalidad.
No hay respuesta para la función manual/retraso por lluvia	Después de ajustar riego manual o el tiempo de de lluvia, pulse botón "OK" de nuevo	Una vez finalizado el ajuste de la hora se ha completado, no es necesaria ninguna operación, espere cinco segundos, y el programa se iniciará automáticamente.
Poca duración de la batería	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uso mixto de viejas y nuevas baterías 2. Utilizar las pilas de carbono o recargables recargables 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilice pilas alcalinas alcalinas nuevas. 2. Recargables recargables y pilas de carbono tienen una vida corta, utilice las pilas alcalinas alcalinas en lugar de ellas.

<p>Baja presión de agua</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bloqueo de filtro 2. La presión de entrada no es suficiente para soportar el riego 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe si el filtro está obstruido, si es así, límpielo o reemplácelo. 2. Asegúrese de que el temporizador esté instalado correctamente y no tenga roscas cruzadas. 3. Instalación de una bomba de refuerzo u otro equipo auxiliar de presión creciente.
<p>La pantalla LCD no muestra</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La batería está agotada 2. La pantalla está expuesta a la luz solar directa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reemplace 2 pilas alcalinas AAA nuevas e instálaslas correctamente. 2. Evite la luz solar directa y observe si la batería está demasiado baja.
<p>Problemas con el dial o el botón</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. El dial/válvula está atascado 2. Mantener pulsado accidentalmente el botón OK mientras se colocan las pilas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mismo procedimiento que el anterior. 2. Gire el dial a la posición APAGADO para verificar si la válvula se puede cerrar.
<p>El temporizador no riega</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. El dial gira a la posición OFF 2. El grifo no está abierto 3. La batería está agotada, se apaga automáticamente 4. El retraso por lluvia está activado 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gire el dial a la posición ON. 2. Después de terminar todas las configuraciones, abra el grifo. 3. Reemplácelas con pilas alcalinas nuevas. 4. Esperar a que el plan se reanude nuevamente.

Todavía tiene problemas con la configuración, escanee el código QR para ver el video de configuración.


Si el manual de usuario no tiene lo que está buscando o necesita ayuda, prepare el pedido y contáctenos antes de devolver el producto a la tienda.

Correo electrónico: support@inkbird.com


LIMPIEZA DEL PROGRAMADOR

Después de un período de uso, las impurezas o la suciedad del agua pueden acumularse en el temporizador. Por lo tanto, el temporizador debe limpiarse periódicamente para garantizar su correcto funcionamiento. Siga estos pasos para limpiar el temporizador.

1. Cierre el grifo del jardín y retire el temporizador. Compruebe si el filtro de la entrada de agua del temporizador ha acumulado impurezas.
2. Si el filtro está sucio, sáquelo del temporizador y enjuáguelo con agua corriente.

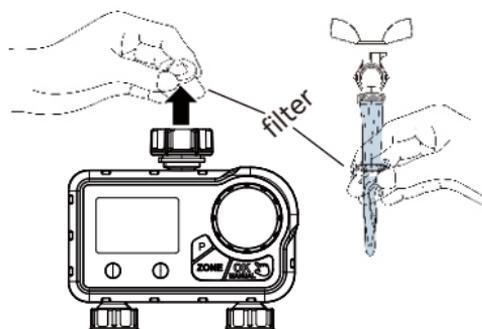

3. Encienda el modo de riego manual del temporizador para abrir la válvula y verifique si la tubería de agua del temporizador está bloqueada. Si está bloqueado, límpielo suavemente con un cepillo de limpieza pequeño.

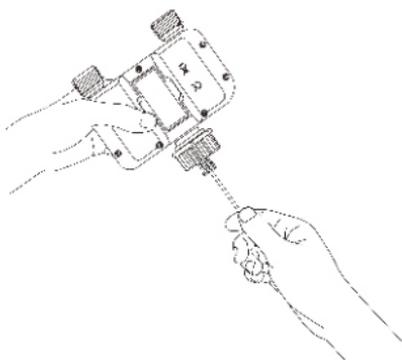

ADVERTENCIAS

- 1) Solo para uso en exteriores. Si coloca el temporizador en un lugar protegido al aire libre, prolongará su vida útil.
- 2) Para evitar daños, apriételo sin usar herramientas.
- 3) El filtro debe colocarse horizontalmente en la entrada de agua para evitar fugas.
- 4) Cuando tenga poca energía, reemplace las baterías para evitar la interrupción del funcionamiento normal; cuando reemplace las baterías, asegúrese de que la bandeja de la batería esté seca.
- 5) Cuando el temporizador no esté en uso, retire las baterías y guárdelo en el interior.
- 6) No use el temporizador a una temperatura superior a 120°F (50 °C) o inferior a 38°F(3 °C).
- 7) No someta el producto a fuerza ni golpes extremos.
- 8) Se podría producir una descarga eléctrica grave si se rocía agua en los tomacorrientes o fuentes de corriente eléctrica. Nunca sumerja el producto en agua.

Este producto está HECHO EN CHINA y cumple con los estándares nacionales de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia. Utilice este producto correctamente. Si es necesario desecharlo, deséchelo correctamente de acuerdo con los requisitos nacionales. Proteja el medio ambiente.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de 1 año contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra. Durante el período de garantía, reemplazaremos sin cargo el producto que se encuentre defectuoso bajo un uso y servicio razonables según lo determinado por HiOazo. .

Para realizar una solicitud de garantía, envíenos un correo electrónico con su ID de pedido y tienda comprada a support@inkbird.com.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Si no funciona y desea devolverlo o reemplazarlo, comuníquese con nosotros para recibir asistencia durante el período de garantía.

Correo electrónico: support@inkbird.com

INKBIRD TECH.C.L.

support@inkbird.com

Factory address: 6th Floor, Building 713, Pengji Liantang Industrial Area, NO.2 Pengxing Road, Luohu District, Shenzhen, China

Office address: Room 1803, Guowei Building, NO.68 Guowei Road, Xianhu Community, Liantang, Luohu District, Shenzhen, China

EC	REP
-----------	------------

Like Sun GmbH

Planckstr. 59, 45147 Essen, Nordrhein-Westfalen, Germany

Email: ec-connection@web.de

UK	REP
-----------	------------

TANMET INT'L BUSINESS LTD

9 Pantygraigwen Road, Pontypridd, Mid Glamorgan, CF37 2RR,UK

Email: tanmetbiz@outlook.com

