


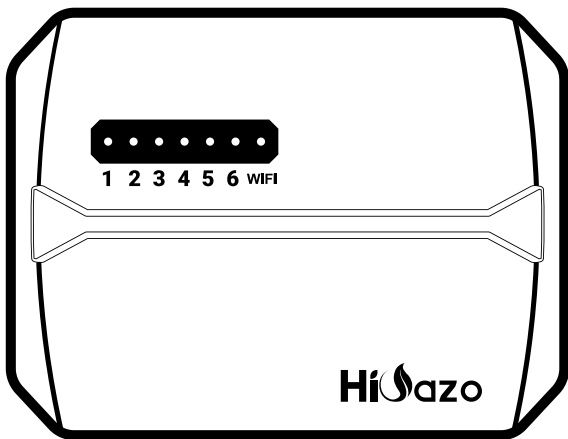

CONTROLLEUR D'ARROSAGE INTELLIGENT

HSC-600W

MANUEL D'UTILISATION



Please keep this manual properly for reference. You can also scan the QR code to visit our official website for product usage videos. For any usage issues, please feel free to contact us at **support@hioazo.com**.

Wenn Sie eine Bedienungsanleitung in deutscher Sprache benötigen, scannen Sie bitte den QR-Code und besuchen Sie unsere Website, um sie zu erhalten und ein Video über die Verwendung des Produkts zu sehen.

Se avete bisogno di un manuale di istruzioni in italiano, scansionate il codice QR e visitate il nostro sito web per ottenerlo e vedere un video su come utilizzare il prodotto.

Si vous avez besoin d'un mode d'emploi en français, veuillez scanner le code QR pour visiter notre site officiel afin d'obtenir et de visionner la vidéo d'utilisation du produit !

Als je een Nederlandstalige handleiding nodig hebt, scan dan de QR-code om naar onze officiële website te gaan en bekijk de video over het gebruik van het product!

Si necesita el manual de instrucciones en español, escanee el código QR para ir a nuestro sitio web oficial y ver el vídeo sobre cómo utilizar el producto.




Conseils utiles

- Pour accéder rapidement à une page de chapitre précise, cliquez sur le texte correspondant dans la table des matières.
- Vous pouvez également utiliser la miniature ou le plan du document, situés dans le coin supérieur gauche, pour retrouver rapidement une page donnée.


SOMMAIRE

01 QUE TROUVEREZ-VOUS DANS LE COFFRET ?	1
02 OUTILS NÉCESSAIRES	2
03 SCHÉMA DU PRODUIT	4
04 ÉTAPES D'INSTALLATION	5
05 GUIDE DE DÉPANNAGE	13
06 DESCRIPTION DES FONCTIONS	14
07 EXIGENCES FCC	15
08 SERVICE CLIENT	16


01 QUE TROUVEREZ-VOUS DANS LE COFFRET ?

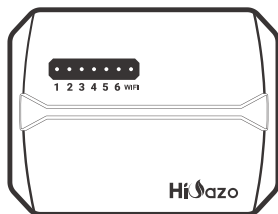


Plaque de protection

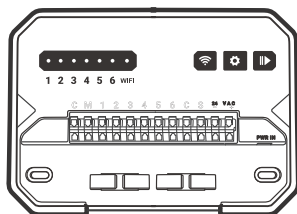

Contrôleur d'Arrosage Intelligent




3 vis avec chevilles

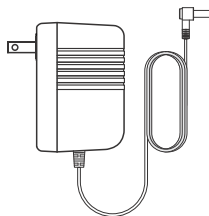


Adaptateur secteur



Tournevis



Connecteurs de câblage à vis (4 pièces)

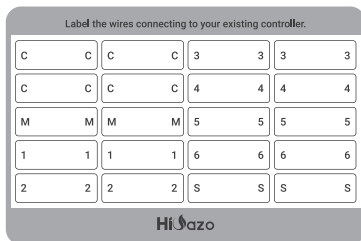

Étiquette autocollante

02 OUTILS NÉCESSAIRES



Accès Wi-Fi 2,4 GHz




Smartphone ou tablette



Tournevis



Marteau

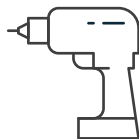

Perceuse électrique

● Caractéristiques électriques

<i>Entrée de l'adaptateur</i>	US - AC120V 60Hz AU - AC230~240V 50Hz EU - AC230V 50Hz UK - AC240V 50Hz
<i>Sortie de l'adaptateur</i>	AC24V 1000mA
<i>Entrée du contrôleur</i>	AC24V 1000mA
<i>Sortie de zone</i>	Compatible avec la valve de commande AC24V
<i>Sortie de la valve pompe/maître</i>	AC24V


● Configuration requise pour l'application

- Appareil compatible iOS ou Android (iOS 13 / Android 7.1 ou version ultérieure)
- Réseau sans fil 2,4 GHz disponible à l'emplacement d'installation
- Prend en charge les modes de sécurité WEP / WPA / WPA2 / WPA2 PSK (AES)

● Dimensions du produit

- Taille du contrôleur :
6.11inch*4.67inch*1.45inch/155.2mm*118.5mm*36.9mm
- Poids du produit : 224 g / 7,9 oz

03 SCHÉMA DU PRODUIT

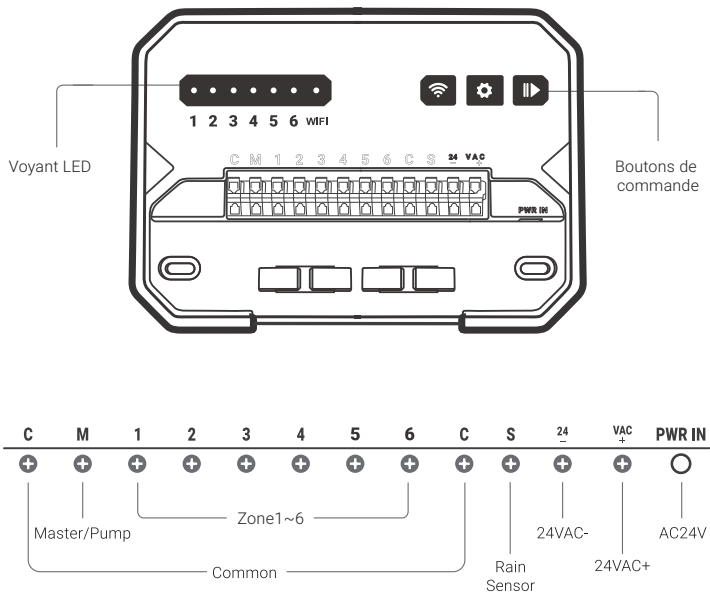

04 ÉTAPES D'INSTALLATION

- Avant l'installation, assurez-vous que l'appareil peut se connecter au Wi-Fi sans aucun problème.

Étape 1 : Télécharger l'application

Recherchez le mot-clé « HiOazo » dans l'App Store ou Google Play, ou scannez le code QR pour télécharger et installer l'application. Créez votre compte une fois l'application installée.



Étape 2 : Connexion au Wi-Fi


Branchez l'appareil sur une prise électrique ; le voyant LED s'allume pleinement pendant une seconde. Au bout de 5 secondes d'attente, le témoin  clignotera, indiquant que l'appareil est entré en mode de connexion Wi-Fi. Si le témoin  ne clignote pas, maintenez le bouton  enfoncé pendant deux secondes pour réinitialiser la connexion Wi-Fi.

Ouvrez l'application HiOazo et cliquez sur « + » dans le coin supérieur droit pour ajouter un appareil. Suivez ensuite les instructions de l'application pour finaliser la connexion Wi-Fi. Notez que ce contrôleur ne prend en charge que les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz. Une fois la connexion établie, le témoin  du contrôleur reste allumé en continu.

Félicitations ! Vous avez connecté le produit au Wi-Fi avec succès ! Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour finaliser l'installation.

Étape 1 : Retirer l'ancien contrôleur

Tout d'abord, testez votre ancien système pour vous assurer que tous les arroseurs fonctionnent correctement. Étiquetez ensuite chaque fil à l'aide des étiquettes autocollantes fournies afin d'éviter toute confusion.

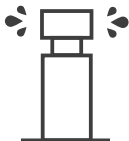

Vérifier tous
les arroseurs




Marquer tous
les fils



Retirer l'ancien
contrôleur


Étape 2 : Repérer l'emplacement des vis

1. Veuillez vous assurer que la distance entre l'appareil et la prise électrique est inférieure à 6 pieds (1,8 m).

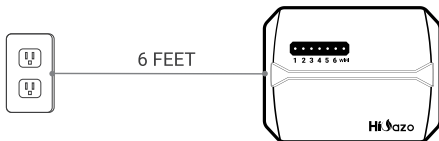


2. Utilisez le gabarit de fixation pour repérer l'emplacement d'installation. Percez ensuite les trous aux emplacements de fixation repérés à l'aide de la perceuse électrique. Enfin, servez-vous du marteau pour fixer les chevilles dans le mur.

3. Fixez la vis supérieure. Veillez à laisser une distance appropriée entre l'écrou et le mur pour suspendre le contrôleur.

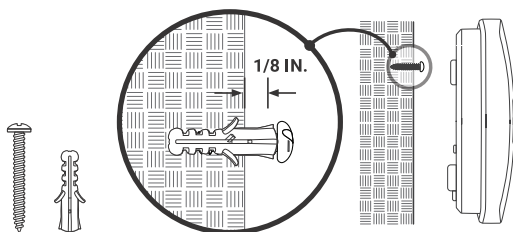

Étape 3 : Installer le nouveau contrôleur

Suspendez votre nouveau contrôleur sur l'écrou. Fixez ensuite le contrôleur à l'aide de deux vis en partie inférieure.




Étape 4 : Raccordement des fils


Insérez les fils dans les bornes appropriées.

C**Fils communs**

Les fils communs sont généralement étiquetés « C » ; insérez-les dans l'une des bornes « C ».

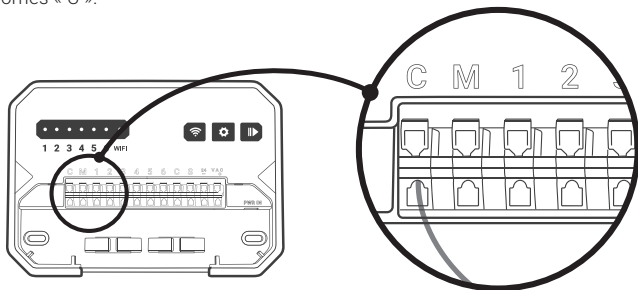**M****Électrovanne maître / Relais de démarrage de pompe****1. Électrovanne maître (facultatif)**


Les fils de l'électrovanne maître sont généralement étiquetés « M ». Raccordez l'électrovanne maître à la borne « M » si vous en disposez une.

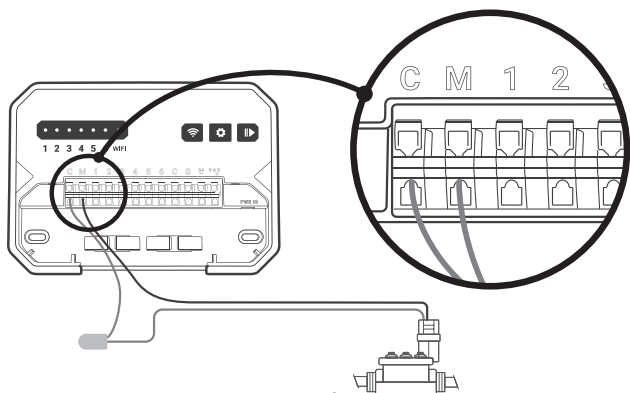

2. Relais de démarrage de pompe (facultatif)


Une pompe à eau puise l'eau d'un puits ou d'une autre source. Si vous souhaitez démarrer une pompe à eau via le contrôleur, un relais de démarrage de pompe est nécessaire. Les fils du relais de démarrage de pompe sont généralement étiquetés « Pump ». Raccordez-les à la borne « M ».

Remarque: La pompe ne doit jamais être raccordée directement au contrôleur ; une telle connexion endommagerait le contrôleur et annulerait la garantie.

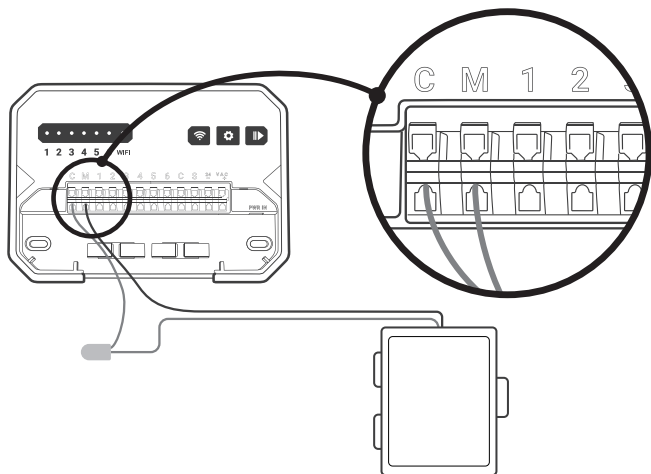


Relais de démarrage de pompe

Les fils de zone correspondent aux zones du terrain ; insérez-les dans les bornes 1 à 6.

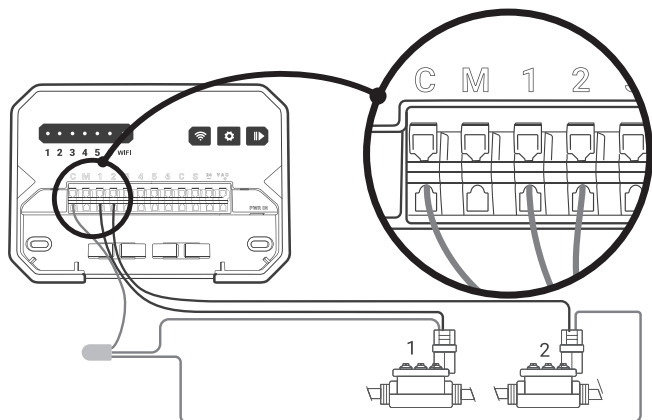


Les fils du capteur de pluie sont généralement étiquetés « S » et « 24- » si vous utilisez un capteur de pluie. La borne « 24- » équivaut à la borne « C ».

Remarque: Veuillez activer le capteur de pluie dans l'application si vous utilisez un capteur de pluie.

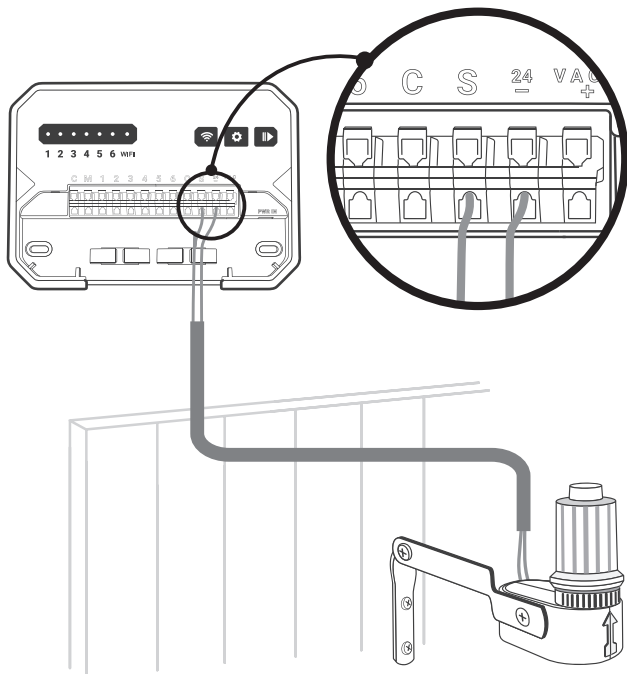

Insérez le connecteur d'alimentation vers le haut dans la prise d'alimentation. Branchez ensuite l'adaptateur sur une prise électrique.

Remarque: N'actionnez pas l'alimentation avant que tous les fils ne soient correctement raccordés. Coupez l'alimentation du contrôleur si un fil est endommagé. Dans ce cas, nous recommandons de remplacer le fil endommagé afin d'éviter tout danger.

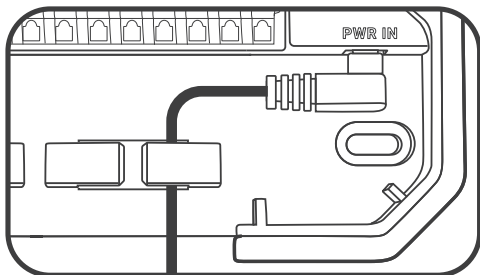


**Félicitations ! Vous êtes désormais prêt à utiliser le nouveau contrôleur !
Lançons une nouvelle aventure d'arrosage !**



Contrôlez votre
appareil à distance



Créez votre maison
intelligente IoT

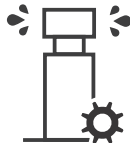

Optimisez votre
programme d'arrosage

Que faire si la connexion Wi-Fi ou les équipements d'arrosage ne fonctionnent pas ? Voici quelques causes possibles et solutions correspondantes à titre indicatif. Nous espérons qu'elles vous seront utiles. Pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse support@hioazo.com.

Problème de connexion Wi-Fi	1. Assurez-vous que le signal Wi-Fi 2,4 GHz est activé sur votre routeur (il peut être nécessaire de l'activer dans les paramètres du routeur). 2. Assurez-vous que le contrôleur se trouve à portée d'un signal 2,4 GHz stable et puissant. 3. Assurez-vous que le Bluetooth de votre smartphone est activé. Grâce au Bluetooth, le contrôleur peut être connecté plus rapidement. 4. Assurez-vous que le contrôleur est en mode d'appairage, avec l'icône Wi-Fi  clignotante. Sinon, maintenez le bouton  enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode d'appairage.
Problème lié à l'appareil	1. Le témoin lumineux ne s'allume pas : vérifiez que l'adaptateur secteur est bien inséré dans la prise d'alimentation ou que la prise électrique est sous tension. 2. Le contrôleur n'actionne pas l'arroseur pour l'arrosage : vérifiez que toutes les électrovannes sont correctement raccordées au contrôleur et qu'elles sont compatibles avec le 24 V CA.
Problème de paramétrage (Comment passer en mode d'appairage / réinitialiser le Wi-Fi ?)	Maintenez le bouton  enfoncé pendant 2 secondes ; le  clignotera.

06 DESCRIPTION DES FONCTIONS

● Témoin lumineux



Témoins des zones 1 à 6:

la LED verte reste allumée pendant l'arrosage ; elle clignote lorsque l'arrosage est en pause ; elle clignote en séquence lors du trempage. Elle clignote simultanément lorsqu'aucun programme n'est en cours ; elle s'éteint totalement lors de l'extinction du contrôleur.

La LED rouge clignote en séquence lorsque de la pluie, un gel ou des sauts manuels sont détectés ; les programmes pour lesquels ces fonctions sont activées seront reportés.



Témoin Wi-Fi: clignote en mode d'appairage ; reste allumé lorsqu'il est connecté et en ligne.

● Boutons de commande



Bouton Wi-Fi: maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode d'appairage.



Bouton SET (Réglage)



Bouton Démarrer/Ignorer: maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mettre le contrôleur sous tension ou l'éteindre.

● Arrosage manuel

Remarque: Vous pouvez lancer un arrosage rapide à l'aide du panneau du contrôleur. La durée d'arrosage correspond à la dernière durée enregistrée dans l'application ; par défaut, aucune limite n'est appliquée.

- À savoir: en mode de paramétrage, les témoins des zones 1 à 6 restent allumés lorsqu'ils sont sélectionnés (par défaut), clignotent lorsqu'ils attendent confirmation, et s'éteignent lorsqu'ils ne sont pas sélectionnés.

- Paramétrage: Appuyez sur  pour entrer en mode de paramétrage, puis appuyez sur  pour sélectionner la zone et passer à la zone suivante, ou appuyez sur  pour désélectionner et passer à la zone suivante. Appuyez sur  pour quitter le mode de paramétrage et démarrer l'arrosage.

● Ignorer / Terminer l'arrosage

Appuyez sur  pour annuler l'arrosage de la zone en cours.

07 EXIGENCES FCC

Toute modification ou altération non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles ; et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque: Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie à radiofréquence ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles avec les communications radioélectriques. Toutefois, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque effectivement des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle — ce qu'il est possible de déterminer en l'allumant et en l'éteignant —, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC fixées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ni fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

08 SERVICE CLIENT

Cet article bénéficie d'une garantie de 2 ans couvrant les défauts de composants ou de fabrication. Pendant cette période, les produits reconnus défectueux seront, à la discrétion de HiOazo, réparés ou remplacés gratuitement. Pour tout problème d'utilisation, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse **support@hioazo.com**. Nous ferons tout notre possible pour vous aider.

support@hioazo.com

Manufacturer: Shenzhen Chunwo Technology Co.,Ltd.

Factory Address:Room 319-5, Area D, 3rd Floor, Building A, Tengfei Industrial Building, No.6 Taohua Road, Fubao Community, Fubao Street, Futian District, Shenzhen

Distributor: DongGuan YingMeng Technology Co., Ltd.

Address: No.118 Fengping Road, Fenggang Town, Room 101, Building 2, Dongguan, Guangdong



V1.0

MADE IN CHINA